

## ESP-RZ/RZX

### Beknopte referentiehandleiding




#### Auto Auto is de normale bedieningsmodus

- Druk op de knop **AUTO** om terug te keren naar de normale bediening. Tijdens de berekening ziet u op het display een knipperend symbool van een sproeier, het nummer van de actieve **ZONE** en de resterende **DUUR** van de berekening van die zone.



#### Datum/tijd

##### Actuele datum en tijd instellen

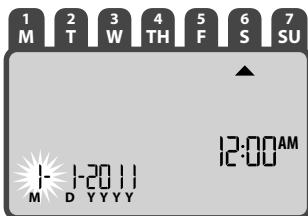


- Druk op de knop **DATUM/TIJD (DATE/TIME)**.
- Druk op **+ of -** om de huidige selectie aan te passen.
- Druk op **VOLGENDE (NEXT)** (of **TERUG (BACK)**) om de waarde te selecteren die u wilt wijzigen.



#### Zoneplanning

##### Berekeningsschema opstellen

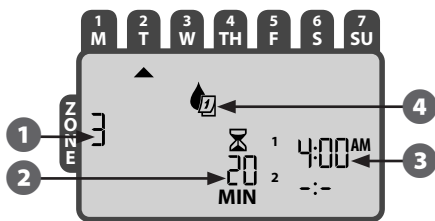

- Druk op de knop **ZONEPLANNING (SCHEDULE)** en volg stap 1 t/m 4.

#### 1 Zone selecteren:

- Druk op **+ of -** om het gewenste **ZONE**-nummer te selecteren; druk daarna op **VOLGENDE (NEXT)**.

#### 2 Duur berekening instellen:

- Druk op **+ or -** om de gewenste **DUUR** in te stellen; druk daarna op **VOLGENDE (NEXT)**.

#### 3 Begintijden berekening instellen:

- Druk op **+ of -** om de eerste **STARTTIJD** in te stellen; druk daarna op **VOLGENDE (NEXT)**.

**HERHAAL** dit zo vaak als nodig is om aanvullende starttijden voor die zone in te stellen.

**OPMERKING:** Als u op **VOLGENDE (NEXT)** drukt terwijl **-- (OFF)** knippert op het display, gaat het programma naar stap 4.

**OPMERKING:** De starttijden van beregeningsprogramma's worden opeenvolgend uitgevoerd, niet gelijktijdig.

#### 4 Beregeningsdagen instellen:

##### Druk op **+ of -** om een van de vier beschikbare opties te selecteren:

- Specifieke dagen** - Als u de berekening op bepaalde dagen van de week wilt laten uitvoeren, **ga dan naar 4a**.
- Oneven dagen** - Als u de berekening op alle oneven kalenderdagen wilt laten uitvoeren (1,3,5...29 etc.), **ga dan naar 4b**.
- Even dagen** - Als u de berekening op alle even kalenderdagen wilt laten uitvoeren (2,4,6...30 etc.), **ga dan naar 4c**.
- Voorkeursdagen** - Als u de berekening wilt laten uitvoeren met een interval van uw keuze (om de 2 dagen, om de 3 dagen etc.), **ga dan naar 4d**.

##### 4a Specifieke dagen

- Druk op **+ of -** om te selecteren
- Druk op **AAN (ON)** (inschakelen) of **UIT (OFF)** (uitschakelen) voor de knipperende **SELECTIEDAG**. De cursor gaat dan naar de volgende **SELECTIEDAG**.

**HERHAAL** dit voor iedere dag van de week zoals gewenst.

##### 4b Oneven dagen

- Druk op **+ of -** om te selecteren

##### 4c Even dagen

- Druk op **+ of -** om te selecteren

##### 4d Voorkeursdagen

- Druk op **+ of -** om te selecteren
- Druk op **+ of -** om de gewenste **DAGCYCLUS** in te stellen; druk daarna op **VOLGENDE (NEXT)**.
- Druk op **+ of -** om de gewenste **BEGINDATUM** in te stellen; druk daarna op **VOLGENDE (NEXT)**.

#### VERVOLGENS

**HERHAAL** stap 1-4 voor extra zones zoals gewenst.

**Nadat de programmering is voltooid, drukt u op de knop AUTO om terug te keren naar de normale bediening.**



#### Handmatige berekening

##### Berekening onmiddellijk starten



- Druk op de knop **HANDMATIG (MANUAL)**.

- Druk op **+ of -** om **ALLE** zones te selecteren of slechts een **ENKELE** zone; druk daarna op **VOLGENDE (NEXT)**.

- Druk op **+ of -** om de gewenste duur in te stellen met **DUUR**; druk daarna op **VOLGENDE** om met de berekening te beginnen.


**OPMERKING:** Alleen stations met geprogrammeerde **DUUR** en **STARTTIJDEN** kunnen handmatig worden berekend.

**OPMERKING:** U stopt handmatige berekening door op de knop **UIT (OFF)** te drukken en daarna op de knop **AUTO** om terug te keren naar de normale bediening.

**OPMERKING:** Als **ALLE** zones worden berekend, kunt u door op **VOLGENDE (NEXT)** te drukken de volgende zone gaan laten beregenen.



#### Seizoenaanpassing Duur van berekening verlengen of bekorten voor **ALLE** zones

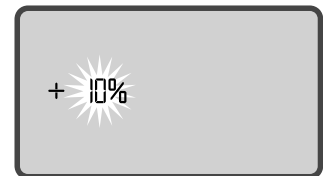

- Druk op de knop **SEIZOENSAANPASSING (SEASONAL ADJUST)**.
- Druk op **+ of -** om de **INSTELLING** van het percentage te verhogen of te verlagen.



#### Uit

##### Stopt alle irrigatie

- Druk op de knop **UIT (OFF)** om onmiddellijk alle berekening te stoppen. Er vindt geen automatische berekening plaats als het systeem **UIT** staat.

De geprogrammeerde beregenings-tijden blijven in het geheugen opgeslagen ook als de beregenings-automaat uitgezet wordt of als de stroom uitvalt.

**OPMERKING:** Druk op de knop **AUTO** om terug te keren naar de normale bediening. Er vindt geen automatische berekening plaats als de automaat op **UIT** blijft staan.

**OPMERKING:** Plaats twee AAA-batterijen om de datum en tijd te behouden in het geval van stroomuitval.

[www.rainbird.com/ESP-RZX](http://www.rainbird.com/ESP-RZX)

**OPMERKING:** Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te staan, zodat zij niet met het apparaat gaan spelen.



**WAARSCHUWING:** Als de voedingskabel van een automaat voor gebruik buiten is beschadigd, moet deze door een speciale kabel worden vervangen afkomstig van de producent of de installateur.

Als de voedingskabel van een automaat voor gebruik binnen is beschadigd, moet deze door de producent, installateur of een vergelijkbare bevoegde en competente persoon worden vervangen, teneinde gevaarlijke situaties te vermijden.